

LE COL CHEMISE AVEC PIED DE COL

Fournitures:

1 dessous de col

1 dessus de col


1 dessus de col thermocollant

2 devants et 1 dos

1-Préparation du col

Prendre un des col, superposez le thermocollant et collez-les au fer en ajustant bien les bords.

Prendre le 2ème col et superposez-le à celui fait auparavant endroit contre endroit, épinglez et piquez à 0.5 cm du bord les 3 cotés MADF en respectant bien les valeurs de couture c'est très important surtout dans les angles. Dégarnir les angles pour en réduire les épaisseurs.

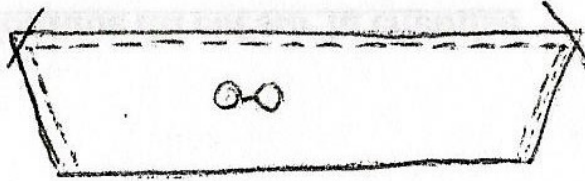


Retournez en faisant bien ressortir les angles au poinçon c'est un ustensile magique, bien aplatir les coutures pour ensuite réalisez une surpiqure à 0.5cm du bord.



2-Préparation du pied de col


Prendre un pied de col, superposez le thermocollant et collez-les au fer en ajustant bien les bords. Pliez ensuite le bas droit de 0.7 et piquez à 0.4 cm du bord.

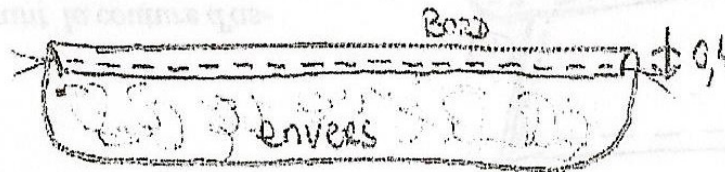


1-Préparation du col complet

Les morceaux thermocollés devront être du même coté.


Superposez, ajustez et épinglez les 2 pied de col et le col en faisant correspondre le cran du milieu et des crans des épaules. Vous avez un décalage qui est normale au pied de col puisqu'il a un rentré.

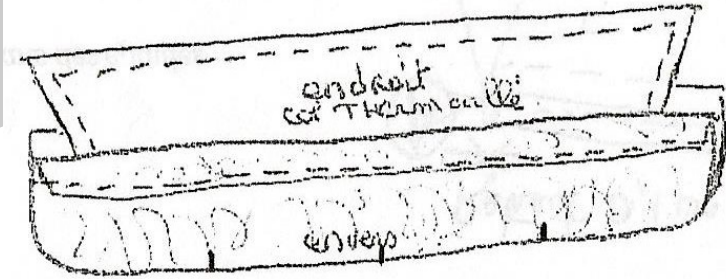

Piquez à 0.5 cm le bas du pied de col comme sur le dessin

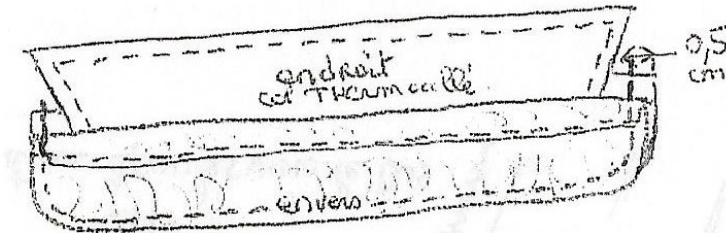


Retournez le pied de col sur l'endroit, faites bien ressortir les arrondis et aplatissez bien les coutures puis faites une surpiqure du point A au point B avec MADF

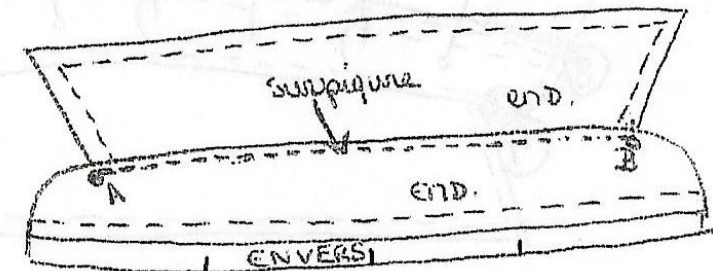


3-Assemblage de la parementure et du vêtement

Pliez les bords de la parementure de 0.5 cm sur l'envers, puis pliez au repère de pliage RP de la parementure, repassez et surpiquez à 0.2 cm le long de la parementure.

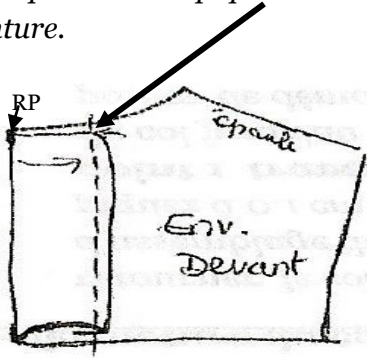

Superposez les épaules devant et dos ensemble pour les piquez à 1 cm


Pour que les coutures d'encolure soient bien alignées quand nous allons mettre à plat le devant et le dos, vous devez remonter le devant sur le dos jusqu'à obtenir la valeur de couture d'1 cm, je vous expliquerai à la démonstration. Coutures orientées vers le dos.

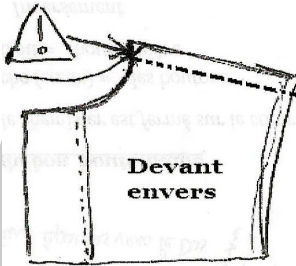

4-Montage du col

Épinglez le col, au 2 extrémités, au milieu et aux crans des épaules et piquez à 0.5 cm du bord. Mettre en retrait le col à 0.1 cm de la parementure.

Astuce : Je mets le col en retrait d'0.1 cm vers l'intérieur du vêtement comme sur ce dessin pour que ma finition soit parfaite vous comprendrez pourquoi.

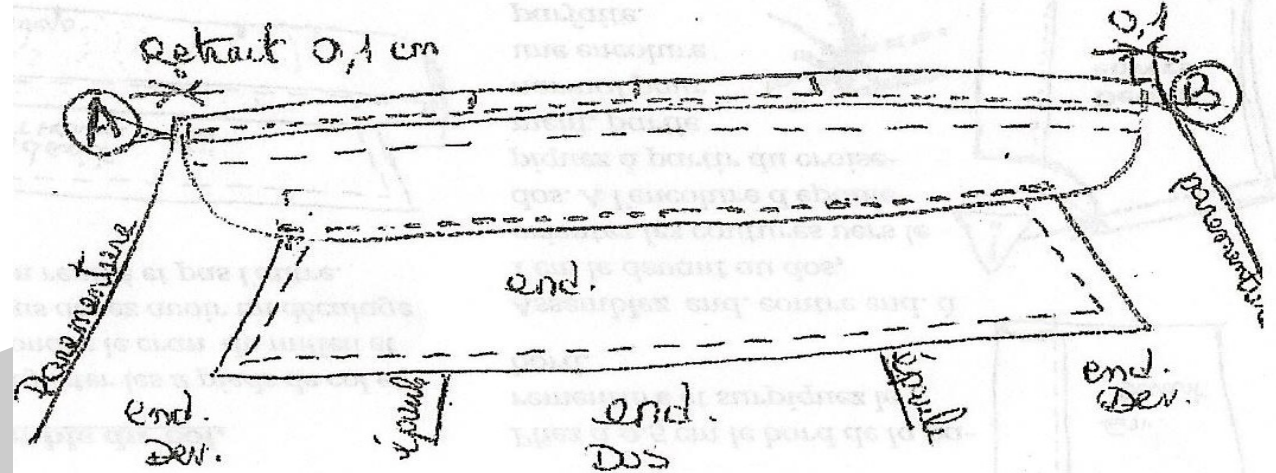

5- Montage final du col

Retournez sur l'envers en mettant la couture d'assemblage du col à l'intérieur, épinglez suivant les repères milieu et épaules de façon à cacher cette couture et surpiquez à 0.1 cm du bord en suivant la numérotation de 1 à 4. Reste plus qu'à réaliser vos boutonniers et coudre vos boutons. Terminé bravo

