


Attention lors du report sur votre patron  
l'extérieur du rabat ici liberty thermocollé e  
t la doublure en simili sont coupés en miroir!!!!



## LA BESACE LALIE

### Fournitures

- 30 cm de simili (extérieur et rabat)
- 30 cm liberty (doublure et rabat)
- 30 cm thermocollant type H250 (doublure et rabat)
- 1 morceau de simili pour la patte 8 x 8
- 4 jeux de boutons pression résine
- 2 anneau rectangle 30 x 10 ou ronde Ø30
- DU coton imprimé pour la bandoulière
- 10 x 1,40 selon la largeur des anneaux
- 1 poche de 15 x 18

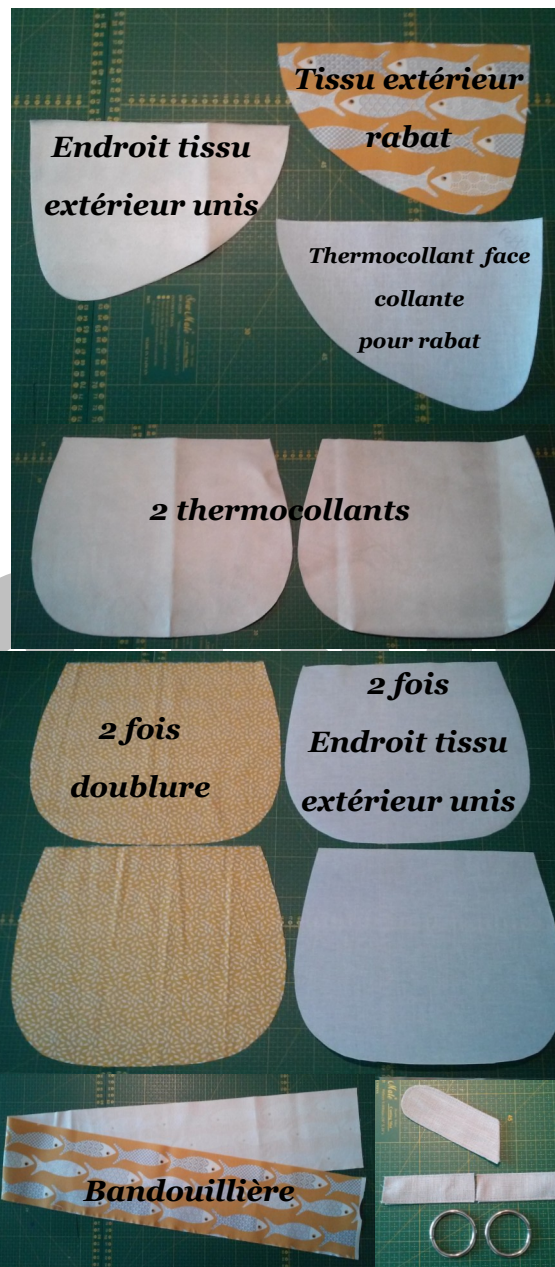

### 1-Le rabat

Thermocollé sur l'envers en effet miroir  
(opposé)



Placez le devant du rabat et la doublure endroit contre endroit, épinglez et piquez le pourtour à 0,7cm du bord sauf le haut.



Retournez sur l'endroit, repassez sur le côté liberty et surpiquez à 0,3 cm du bord et laissez de côté.



Prenez vos pattes de 8x8 destinées au anneaux  
et surpiquez au bords  
les longueurs.

Insérerez les anneaux dans chaque patte,  
pliez-les en 2  
et piquez grossièrement les extrémités.




## **2-Le dos**

Prenez le dos extérieur et placez les pattes qui  
contiennent les anneaux.  
Piquez-les à 0,5 cm du bord  
pour facilité le montage  
qui sont situées à 2 cm des cotés.



## **3-La patte de fermeture**

Surpiquez le pourtour? Vous pouvez utiliser un fil de  
contraste+ foncé

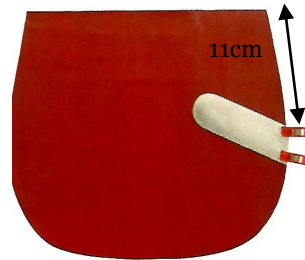

Placez-la à l'aide des repères  
coté droit sur le patron  
piquez-la au bord à 0,5 cm  
pour facilité le montage.

!!!!!! La patte sur l'endroit du sac doit être sur le coté  
DROIT

## **4-Le devant extérieur et le dos extérieur**

Placez-les endroit contre endroit et  
piquez à 0,7 cm tout  
le pourtour sauf le  
haut,  
crantez les arrondis.



## **5-Thermocollez les 2 pièces doublure**

## **6-Préparation de la poche**

Prenez la poche et effectuer sur le haut un rentré  
d 1,5 puis encore à 1,5 et piquez au bord,  
préparer les rentré d'1 cm sur les cotés.

Posez la poche préparée de 15 x 13  
sur la doublure

à 6 cm du haut , centrer  
au milieu et piquez le tour  
à 0,1 cm.

Superposez les 2



doublures endroit contre  
endroit et piquez à 0,7 cm  
du bord .

Laissez une ouverture de 10 cm dans le bas  
pour pouvoir retourner  
la besace.



Retournez votre doublure  
en liberty sur l'endroit.

## **7-Mise en place du rabat**

Prenez votre rabat et placez-le sur le même coté  
que les anneaux. L'endroit du rabat « liberty »  
fait face à l'endroit du dos qui contient  
les anneaux .






Placez la doublure à l'intérieur end/end.

Elle fait face à l'endroit du tissu extérieur.

Attention si vous avez

mis une poche,

La poche doit se trouver du même côté que le rabat

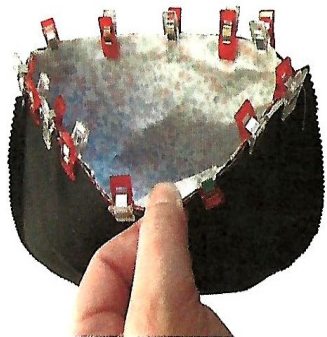

Épinglez le tour faisant correspondre les coutures entre elles, et piquez tout le tour à 0,7 cm.

Renforcez les coutures au niveau de la patte qui contiennent les anneaux.

Retournez la besace sur l'endroit par l'ouverture

laissée dans le bas de la doublure.

Fermez le fond par des points puis remplacez la doublure dans le sac sur l'endroit.



### 7-La pression de fermeture sur le devant

Poinçonnez votre rabat à l'aide d'une pince en vous servant du repère et placez votre pression.

Poinçonnez aussi la patte, moi j'ai mis des pressions kam en résine.



### 8-La bandoulière

Prenez votre bande de 10 x 1,40, faites un rentré d'1 cm sur les largeurs et ramenez les longueurs vers le centre comme un biais.

Repliez-les en 2 dans le sens de la largeur.

Vous obtiendrez un bande de 3 x 138.

Si vous n'avez pas les 140, prenez 2 bandes de 71 x 10 et assemblez-les entre elles.



Passez la bandoulière dans un des anneaux, laissez une distance de 4 cm puis repliez d'1 cm ca fera 3 cm au final pour fermer cette bandoulière.



Je n'ai pas mis de boucle de réglage

Sur l'autre extrémité nous allons passer la bandoulière et fixer 3 pressions mâles au centre, la 1ère à 2 cm du bout puis espacé de 5 cm pour les 2 suivantes ensuite fixer les pressions femelles en fonction des emplacements des pressions mâles.



Terminé, bravo

25/09/2018